


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A																
B																
C																
D																
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Az összes kártyát mindig ugyanba az irányba fogatjuk.
Ha a forgatás irányát megváltoztatjuk, akkor különboző
formárkat lehet létrehozni: négy, vagy annak többszöröse
pl. Rombuszt vagy ikszet formáz. A variációk száma végtelen.

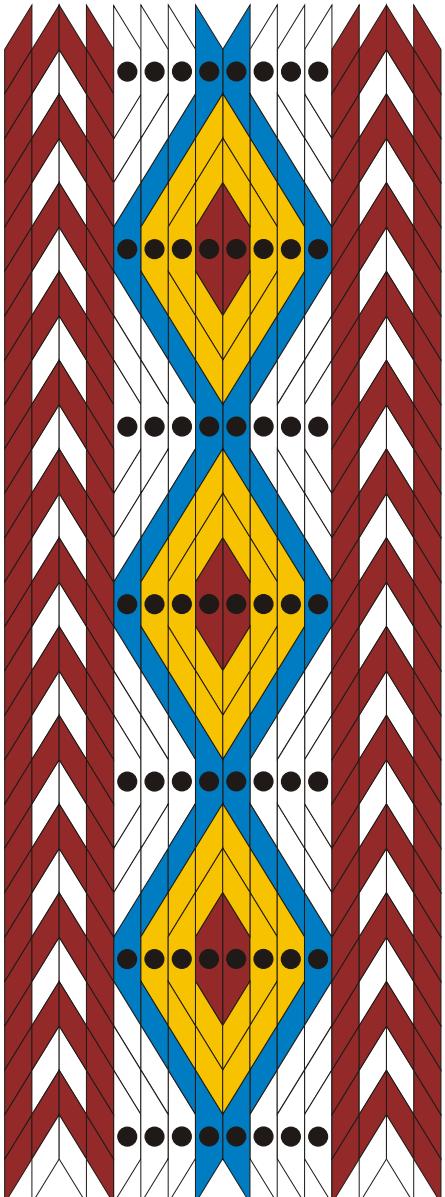

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	■	■					■	■			■	■				
B	■	■					■	■	■	■			■	■		
C																
D																
	\	\	/	/	/	/	/	/	/	/	\	\	\	\	/	/

1-4. Összes kártya előre

4-8. 1-4 kártya előre, 5-12 kártya hátra,
13-16 kártya előre

9-12. Összes kártya előre

13-16. 1-4 kártya előre, 5-12 kártya hátra,
13-16 kártya előre




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	✓																					
B																						
C																						
D																						
	\	\	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

1-4. Összes kártya előre

5-8. 1-4 kártya előre, 5-18 kártya hátra,
19-22 kártya előre

9-12. Összes kártya előre

13-16. 1-4 kártya előre, 5-18 kártya hátra,
19-22 kártya előre

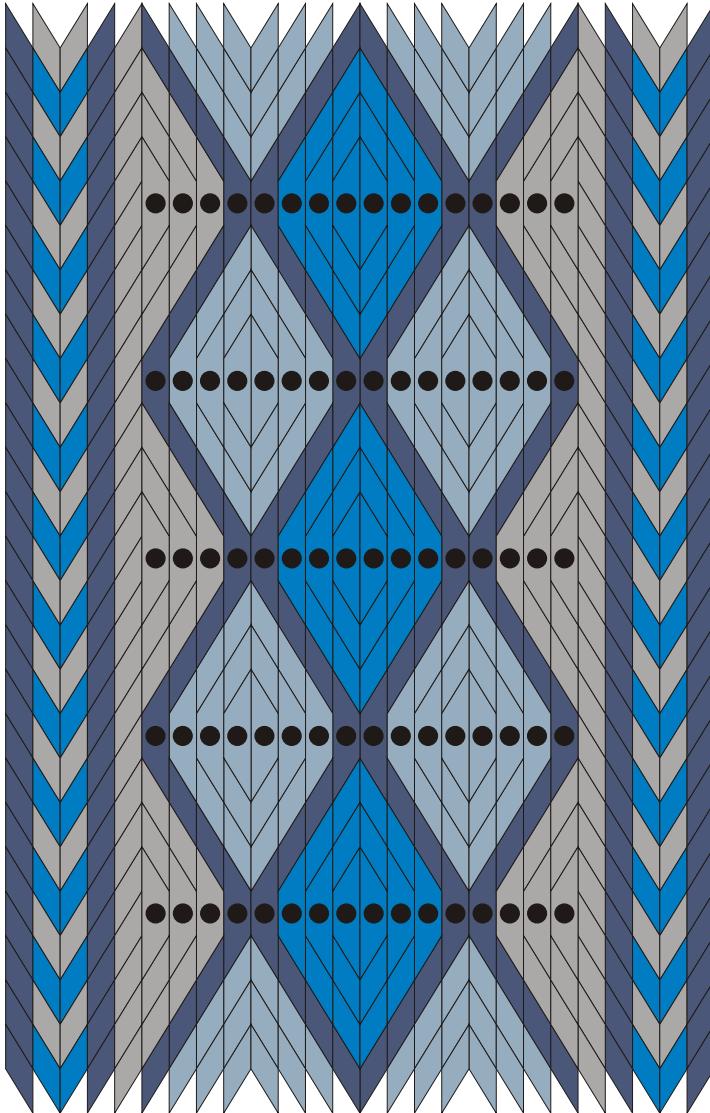


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
	/	/	\	\	\	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

1-4. Összes kártya előre

5-8. 1-5 kártya előre, 6-21 kártya hátra,
22-26 kártya előre

9-12. Összes kártya előre

13-16. 1-5 kártya előre, 6-21 kártya hátra,
22-26 kártya előre

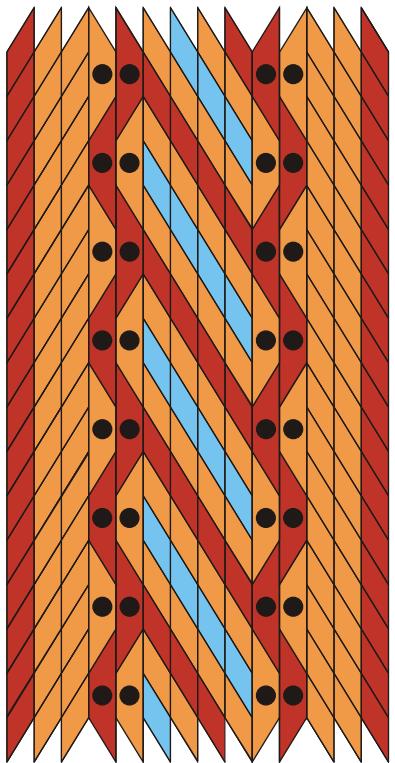


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	■													
B														
C		■												
D				■										
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

1-2. Összes kártya előre

3-4. 1-3 kártya előre, 4-5 kártya hátra,
6-9 kártya előre, 10-11 kártya hátra,
12-14 kártya előre

5-6. Összes kártya előre

7-8. 1-3 kártya előre, 4-5 kártya hátra,
6-9 kártya előre, 10-11 kártya hátra,
12-14 kártya előre

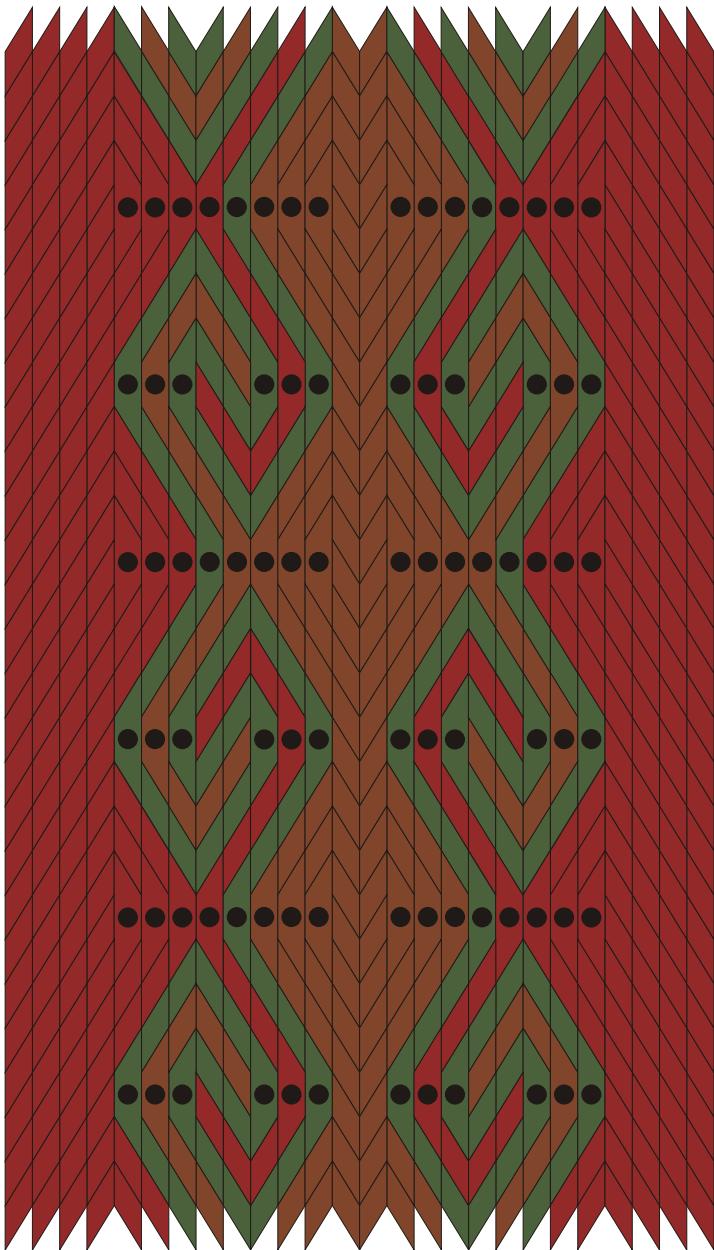


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
A																										
B																										
C																										
D																										
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

1-4. Összes kártya előre

5-8. 1-4 kártya előre, 5-7 kártya hátra,
8-9 kártya előre, 10-12 kártya hátra,
13-14 kártya előre, 15-17 kártya hátra,
18-19 kártya előre, 20-22 kártya hátra,
23-26 kártya előre

9-12. Összes kártya előre

13-16. 1-4 kártya előre, 5-7 kártya hátra,
8-9 kártya előre, 10-12 kártya hátra,
13-14 kártya előre, 15-17 kártya hátra,
18-19 kártya előre, 20-22 kártya hátra,
23-26 kártya előre

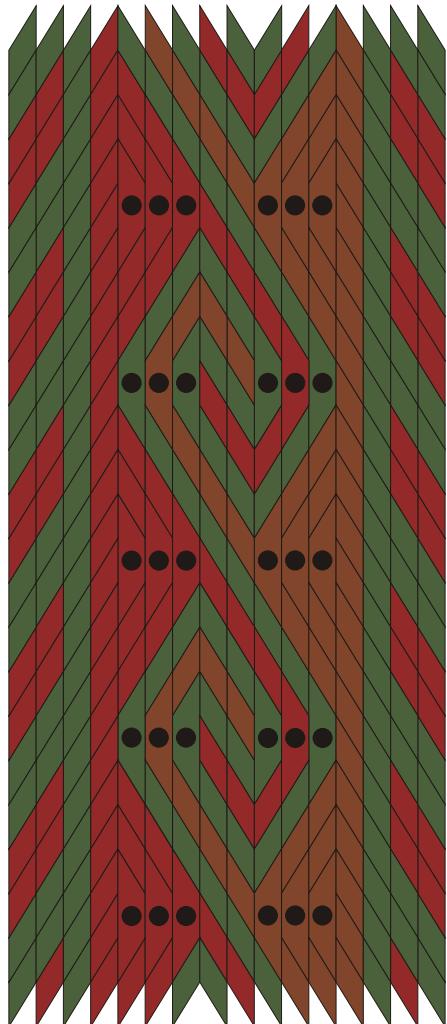


1-4. Összes kártya elpre

5-8. 1-4 kártya előre, 5-7 kártya hátra,
8-9 előre, 10-12 kártya hátra, 13-16 kártya előre

1-4. Összes kártya elpre

5-8. 1-4 kártya előre, 5-7 kártya hátra,
8-9 előre, 10-12 kártya hátra, 13-16 kártya előre

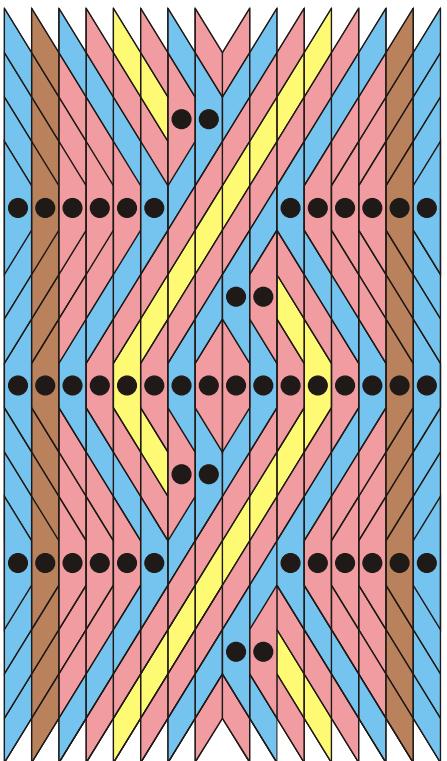

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	blue	brown	blue	pink	yellow	brown	blue	pink	yellow	blue	pink	yellow	blue	brown	blue	
B	blue	pink	blue	pink	yellow	blue	pink	yellow	blue	pink	yellow	blue	pink	blue	brown	blue
C	blue	brown	pink	blue	pink	yellow	blue	pink	yellow	blue	pink	yellow	blue	brown	blue	
D	blue	pink	pink	blue	pink	yellow	yellow	blue	pink	pink	pink	pink	pink	brown	blue	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

- 1-2. Összes kártya előre
 3-4. 1-8 kártya előre, 9-10 kártya hátra,
 11-16 kártya előre
 5-6. 1-6 kártya hátra, 7-8 kártya előre,
 9-16 kártya hátra
 7-8. Összes kártya hátra
 9-10. Összes kártya előre
 11-12. 1-8 kártya előre, 9-10 kártya hátra,
 11-16 kártya előre
 13-14. 1-6 kártya hátra, 7-8 kártya előre,
 9-16 kártya hátra
 15-16. Összes kártya hátra